

EPSON

Epson DC Agent for Label

インストールレーションガイド

Epson DC Agent for Labelのインストール手順

Epson DC Agent for Labelをユーザー自身でインストールする手順を説明します。

Epson DC Agent for Labelインストールの準備

Epson DC Agent for Labelのインストールを始める前に以下を確認してください。

環境の確認

インストールに必要な環境は以下の通りです。

- **インストールに使用するコンピューター**
 - 対応オペレーティングシステム：Windows 10以降で動作していること
 - ネットワーク環境：印刷機と同じセグメントにあること
- **印刷機のネットワーク**

印刷機のIPアドレス、またはDNSホスト名を確認してください。
IPアドレス、またはホスト名は、印刷機のタッチパネルから確認できます。

 - L-4733A/AW、L-4000 Series
[メンテナンス] > [印刷機設定] > [ネットワーク設定]
 - L-6534VW、L-6034VW
[メンテナンス] > [印刷機設定] > [印刷機情報] > [ネットワーク設定]

準備するファイル

インストールや設定に使用するファイルは以下の通りです。

- **Epson DC Agent for Label Zipファイル**

Epson DC Agent for LabelのZipファイル入手し、任意の場所に解凍してください。
- **エージェントキーのファイル (AgentKey.txt)**

以下の手順を参照して、エージェントキーが記載されたテキストファイルを作成してください。
➔ [「組織のエージェントキーの準備」3ページ](#)
- **印刷ジョブ名表示設定ファイル**

印刷ジョブ名をEpson Cloud Solution PORTのProduction Flowで表示するかどうか設定するファイルです。
目的によって以下の名称のテキストファイルを作成してください。ファイルには何も入力しないでください。


 - ジョブ名を表示する場合：JobNameON.txt
 - ジョブ名を表示しない場合：JobNameON.txt

組織のエージェントキーの準備

Epson DC Agent for Labelを使って印刷機をEpson Cloud Solution PORTに登録するために、エージェントキーのテキストファイルを作成します。

インターネットに接続できるコンピューターを使って作業をしてください。

1. Epson Cloud Solution PORTにログインしていない場合はログインします。

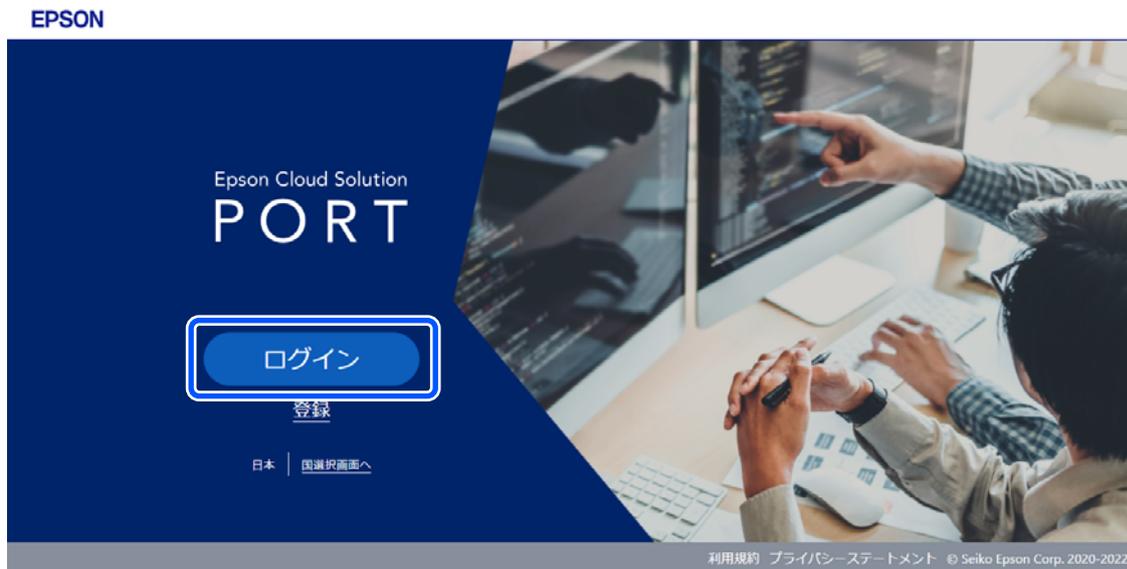

2. ホーム画面で【組織情報】を選択します。



3. [エージェントキーの発行] を表示します。



4. [クリップボードにコピー] をクリックして、表示されたエージェントキーをコピーします。



5. テキストエディターなどを使って、コピーしたエージェントキーを貼り付けたテキストファイルを作成します。
ファイル形式は以下の通りです。
エージェントキーをそのまま貼り付け、改行やスペースを入れないでください。
 - ファイル名 : AgentKey.txt
 - エンコード : UTF-8 (BOMなし)
6. 作成したAgentKey.txtをインストールに使用するコンピューターに保存します。

Epson DC Agent for Labelのインストール

Epson DC Agent for Labelを印刷機にインストールします。インストールはファイルをコピーして行います。


1. 印刷機の電源を入れます。
2. 準備したEpson DC Agent for Labelの全てのファイルを、インストールに使用するコンピューターに置きます。
 - Epson DC Agent for Labelの全ファイル
 - AgentKey.txt (エージェントキーファイル)
 - JobNameON.txt (ジョブ名表示ファイル)、またはJobNameOFF.txt (非表示設定ファイル)
3. インストールに使用するコンピューターから印刷機の共有フォルダーにアクセスし、ファイルを配置します。

参考 パスにある<共有フォルダー名>は印刷機の機種によって異なります。環境に合わせて指定してください。

- L-6534VWの場合：EDPI_SHARE
- L-6034VWの場合：L-6034V_SHARE

- Epson DC Agent for Label (エージェントソフトウェア本体)

¥¥印刷機のアドレスまたはDNS名¥<共有フォルダー名>¥setup¥DCAgent¥

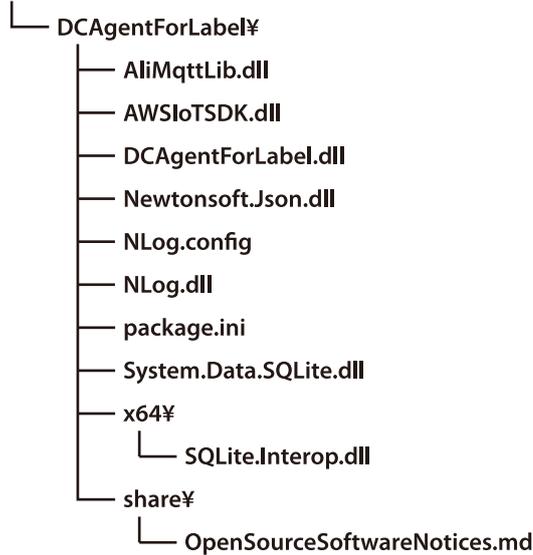


- エージェントキーのテキストファイル

¥¥印刷機のアドレスまたはDNS名¥<共有フォルダー名>¥setup¥AgentKey¥



- 印刷ジョブ名を表示する、しないを設定するファイル

¥¥印刷機のアドレスまたはDNS名¥<共有フォルダー名>¥setup¥JobName¥

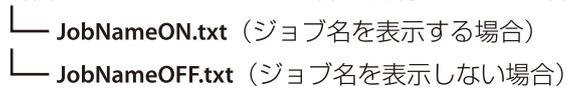

4. 印刷機を再起動します。
5. 印刷機のタッチパネルでエラーがないことを確認します。

エラーが発生した場合、エラー内容と対処方法が表示されます。メッセージに従って対処してください。

Epson DC Agent for Labelのインストール手順

6. Epson Cloud Solution PORTのホーム画面から [マイデバイス] を選択します。



7. [プリンター] に印刷機が登録されていることを確認します。

プリンター	機種	名称	設置場所	グループ	製造番号	ファームウェア	エージェント	コンピューター	セルフリベ...	総キャリア...	稼働日数(日)	累積印刷面積
	DC-16000...	7911623803	PC23048	ES Agent for...	8379	409	386.00 m ² 4154.67 ft ²
	DC-16000...	2411618871	SC20248	DC Agent for...	227026	1421	391.00 m ² 4208.69 ft ²
	DC-16000...	SC20048107	DC Agent for... m ² ft ²
	DC-16000...	DC170000403	1477920403	DC Agent for...	4294967295	429497.00 m ² 4623067.53
	DC-16000...	10001000014	0001000014	SC23048	ES Agent for...	17693	422	68.00 m ² 731.95 ft ²
	DC Agent for... m ²

以上で終了です。